

Hướng dẫn lắp ráp và tải va-Q-pal X


Ghi chú:

Việc lắp ráp va-Q-pal X sẽ cần hai người. Va-Q-pal X bao gồm sáu thành phần tường và một pallet gỗ, mỗi thành phần tường được dán nhãn bằng số (-). Những con số này xác định các thành phần tường khác nhau.

Chương 1 - Lắp ráp va-Q-pal X


Bước I

Lấy tấm đế của va-Q-pal X và đặt lên pallet gỗ.

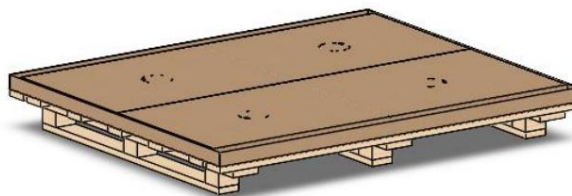


Bước II

Bẻ cong nhẹ các cạnh bảo vệ của tấm đế và lắp tường sau vào vị trí hơi nghiêng. Một người cần giữ tường sau thẳng đứng.

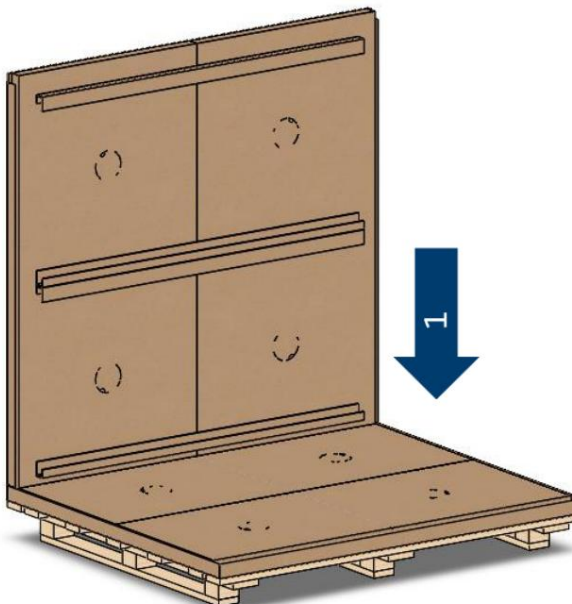

Bước III

Chèn tường bên vào tấm đáy. Đảm bảo cả hai góc đều khít. Tường bên và tường sau có thể được cố định bằng băng dính như một biện pháp hỗ trợ đơn giản. Lặp lại bước 3 với tường bên thứ hai.

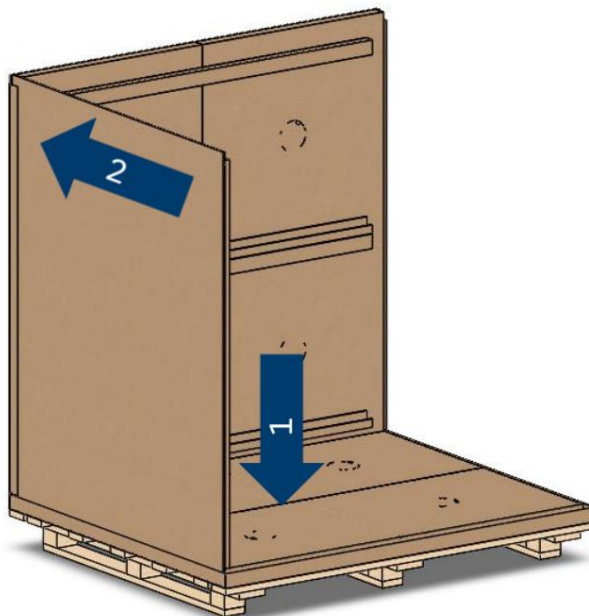


Bước IV

Đặt tường trên cùng lên tường bên và tường sau. Uốn cong miếng bảo vệ cạnh của tường trên cùng để đảm bảo tất cả các tường được lắp đúng cách. Đảm bảo rằng tấm đế, tường sau, tường bên và tường trên cùng được căn chỉnh và tất cả các góc đều khít chặt.



Bước V

Bước chặt va-Q-pal X hai lần quanh thành trên, thành bên và pallet gỗ theo các vạch đánh dấu tương ứng trên thành bên (Lực căng: khoảng 800 N / 190 lbf). Điều này sẽ làm tăng tính ổn định trong quá trình tải.

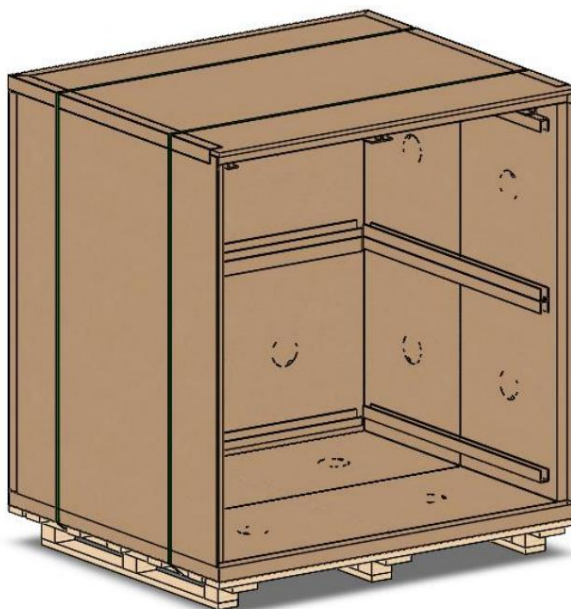

Chương 2 – tải và đóng va-Q-pal X

Bước I


- Đối với các lô hàng ở nhiệt độ -20°C :

Tải 16 x va-Q-accu 60502 (4 x va-Q-accu cho mỗi thành bên/thành trên) vào va-Q-pal X như hình minh họa ở hình bên trái.


- Đối với các lô hàng $+20^{\circ}\text{C}$ và $+5^{\circ}\text{C}$:

Tải 24 x va-Q-pad 60333 (6 x va-Q-pad cho mỗi thành bên/thành trên) vào va-Q-pal X như được thấy trên hình bên phải.

Lưu ý: Đầu tiên, lắp va-Q-accu 60502 / va-Q-pad 60333 vào thanh dẫn trên cùng, sau đó lắp vào thanh dẫn dưới cùng ở thành sau.

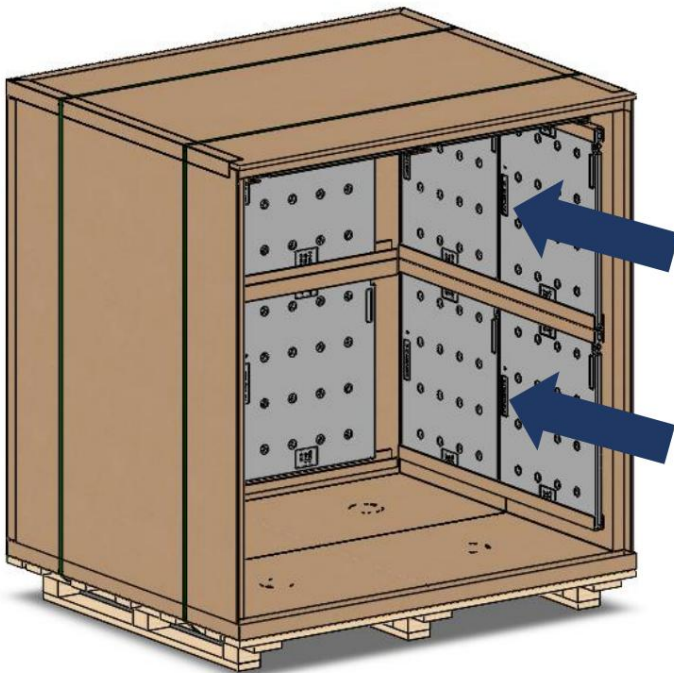


va-Q-pal X với va-Q-accu 60502

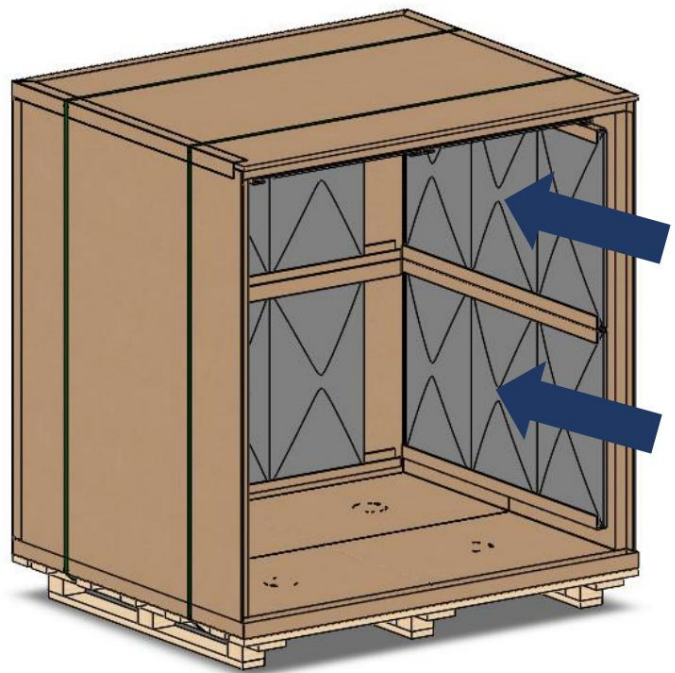

va-Q-pal X với va-Q-pad 60333

va-Q-accu / va-Q-pad



$+20^{\circ}\text{C}$ lô hàng


$+5^{\circ}\text{C}$ lô hàng

-20°C lô hàng

Lưu ý: Đồ họa sau đây minh họa ví dụ về va-Q-pal X với va-Q-accu 60502, việc xử lý với va-Q-pad 60333 là tương tự.

Bước II

Đặt sản phẩm vào va-Q-pal X. Việc sử dụng pallet khi xếp hàng là cần thiết để đảm bảo sự lưu thông không khí.

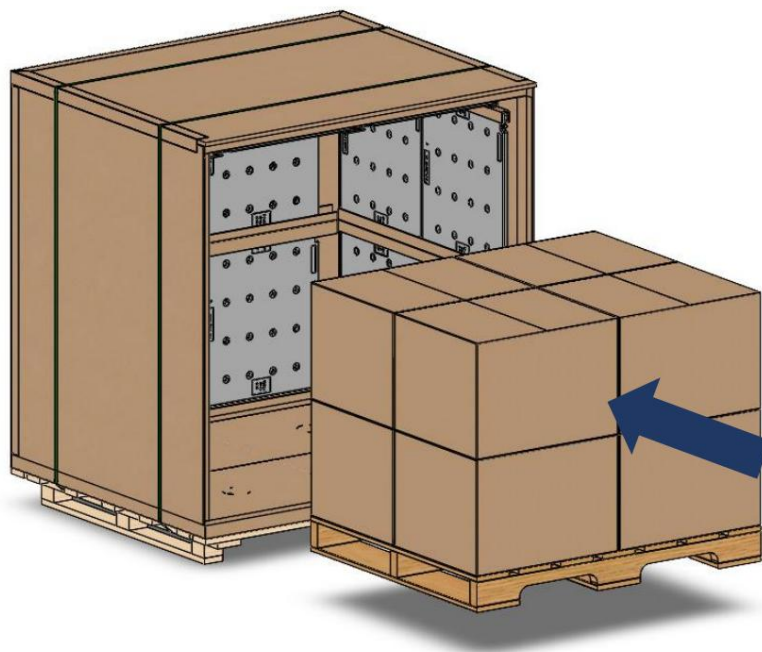


Bước III

- Đối với các lô hàng ở nhiệt độ -20°C :


Đặt 4 x va-Q-accu 60502 vào thành trước va-Q-pal X như hình bên trái.

- Đối với các lô hàng $+20^{\circ}\text{C}$ và $+5^{\circ}\text{C}$:

Đặt 6 miếng va-Q-pad 60333 vào tường trước của va-Q-pal X như hình bên phải.

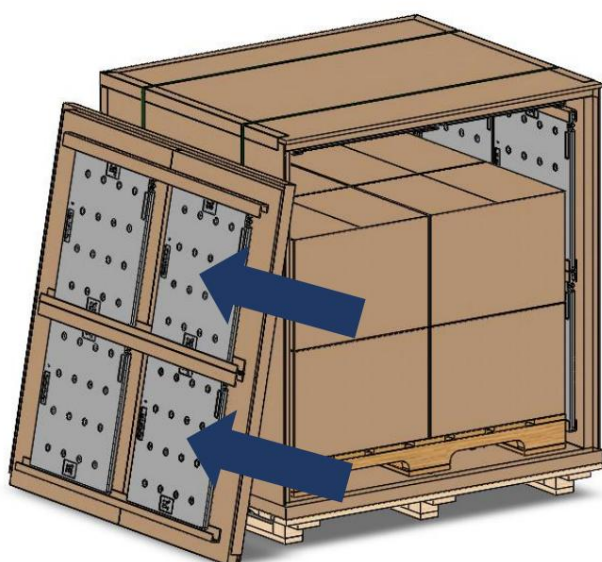

va-Q-pal X với va-Q-accu 60502

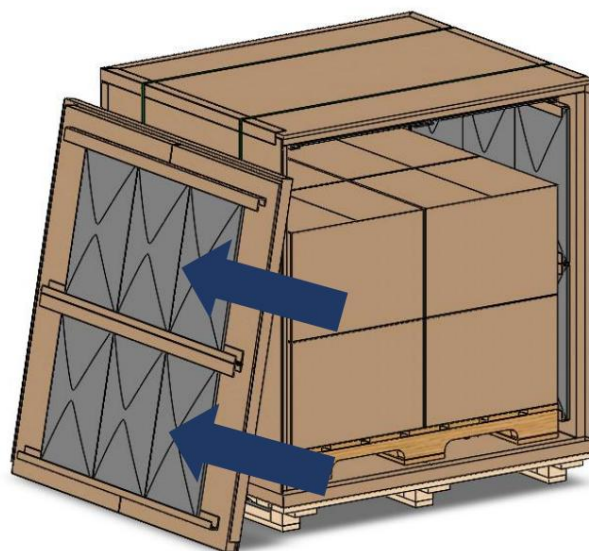


va-Q-pal X với va-Q-pad 60333

Bước IV


Đóng vách trước bằng cách đặt nó vào phần bảo vệ cạnh của tấm để ở vị trí hơi nghiêng.

Đóng lại và đảm bảo tất cả các bức tường bên đều khớp với các miếng bảo vệ cạnh của bức tường phía trước.

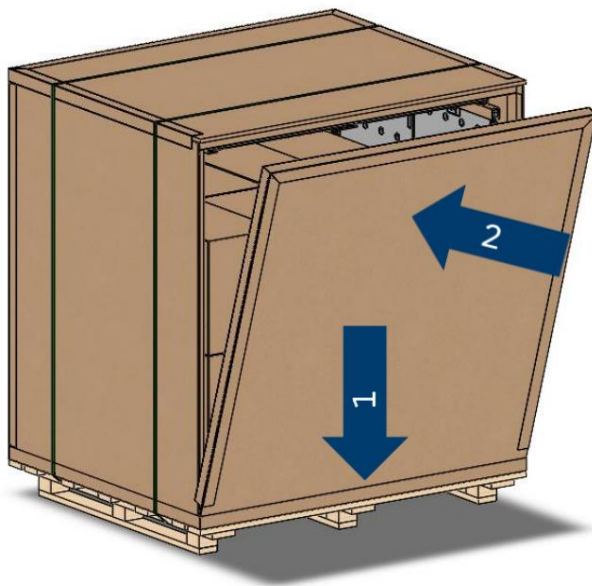

Bước V

Buộc va-Q-pal X hai lần theo chiều dọc dọc theo thành trước và ba lần theo chiều dọc như minh họa theo các vạch đánh dấu tương ứng trên thành trước (Lực căng: khoảng 800 N / 190 lbf). Quấn va-Q-pal X bằng giấy bạc co giãn để bảo vệ nó khỏi độ ẩm.

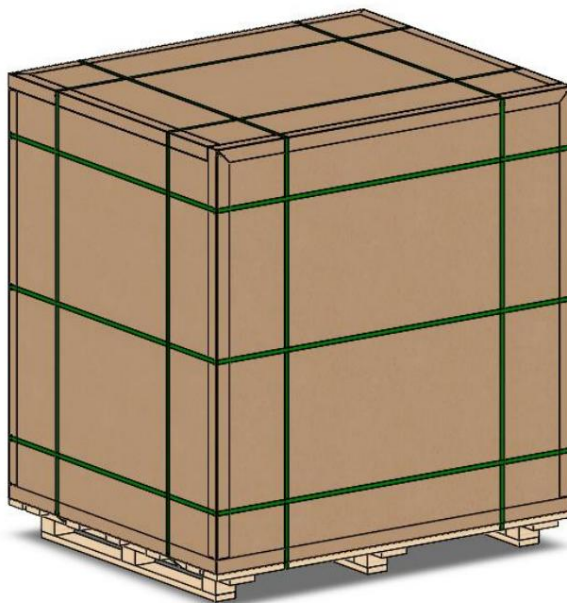

Xử lý các khuyến nghị:

- Xử lý cẩn thận.
- Chỉ vận chuyển bằng xe nâng.
- Chỉ vận chuyển va-Q-pal X khi nó được buộc chặt.
- Kiểm tra va-Q-pal X xem có hư hỏng bên ngoài không trước khi vận chuyển.
- Không xếp chồng hai lần.
- Bảo quản nơi khô ráo.
- Sử dụng màng co giãn để bảo vệ thêm chống ẩm, mưa và tăng thêm độ ổn định và chống lại thiệt hại.
- Sử dụng pallet để đảm bảo không khí lưu thông.

Khuyến nghị về lưu trữ:

Nên bảo quản đúng cách khi di chuyển hoặc cất giữ va-Q-pal X. Va-Q-pal X được bảo quản không đúng cách có thể khiến bì cứng bị phồng lên hoặc bị biến dạng khi có quá nhiều độ ẩm. Không nên cất giữ va-Q-pal X ở bên ngoài trong bất kỳ trường hợp nào do thời tiết thay đổi. Biết cách cất giữ va-Q-pal X đúng cách sẽ kéo dài và giữ được vẻ ngoài của chúng.

- Sử dụng cơ sở có kiểm soát khí hậu - sử dụng cơ sở có kiểm soát khí hậu giúp điều chỉnh độ ẩm.
- Tính toán vận của bao bì - trong quá trình lưu trữ va-Q-pal X, hãy giữ chúng trong bao bì gốc.