


Hướng dẫn tải cho va-Q-pal X

Bước I

Tháo lớp màng co giãn và các dây đai được đánh dấu màu đỏ để mở va-Q-pal


X. Mặt trước được dán nhãn ghi chú "mở mặt này".

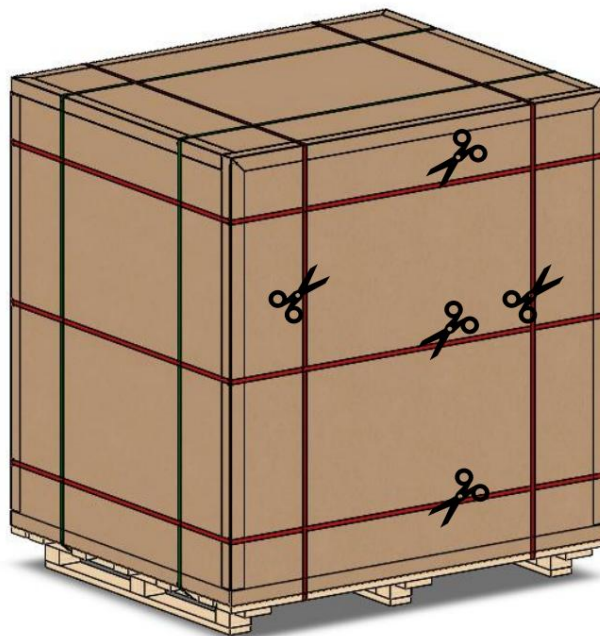

Lưu ý: Đồ họa sau đây minh họa ví dụ về va-Q-pal X với va-Q-accu 60502, việc xử lý với va-Q-pad 60333 là tương tự.


Bước II

Mở tường phía trước: Mở tường phía trước bằng cách nghiêng cạnh trên ra ngoài, sau đó nhấc lên và đặt sang một bên.

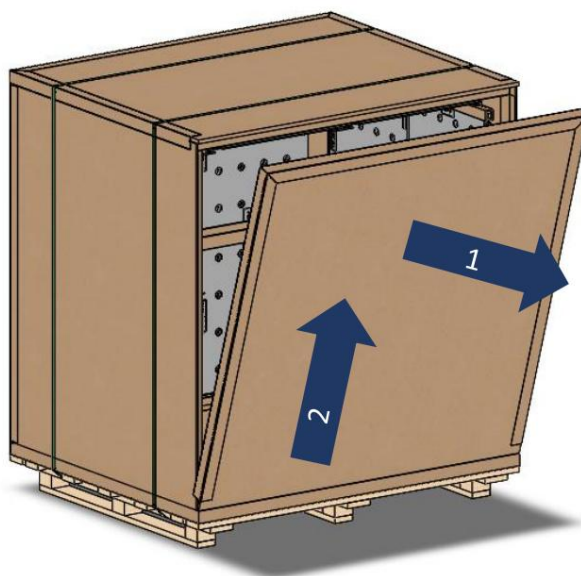


Bước III

Đặt sản phẩm vào va-Q-pal X. Việc sử dụng pallet khi xếp hàng là cần thiết để đảm bảo sự lưu thông không khí.

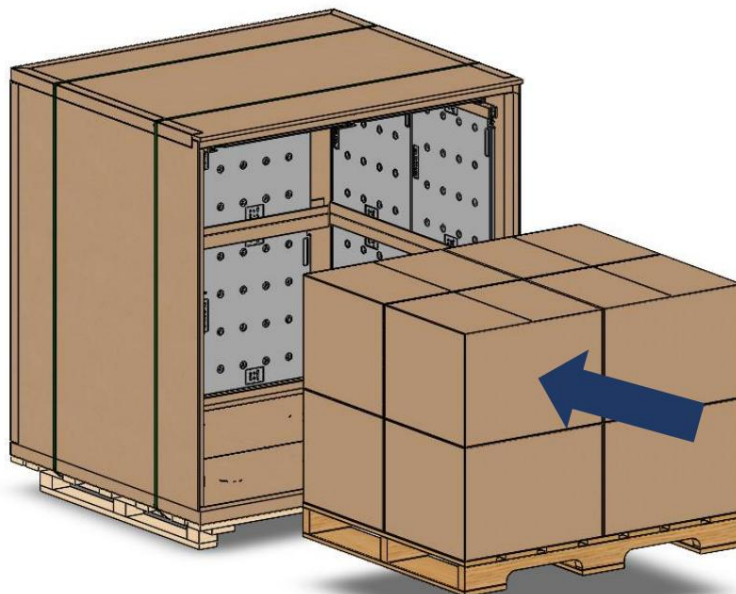


Bước IV

Đóng tường trước bằng cách đặt vào bộ phận bảo vệ cạnh của tấm để ở vị trí hơi nghiêng. Đóng lại và đảm bảo tất cả các tường bên vừa khít với bộ phận bảo vệ cạnh của tường trước.

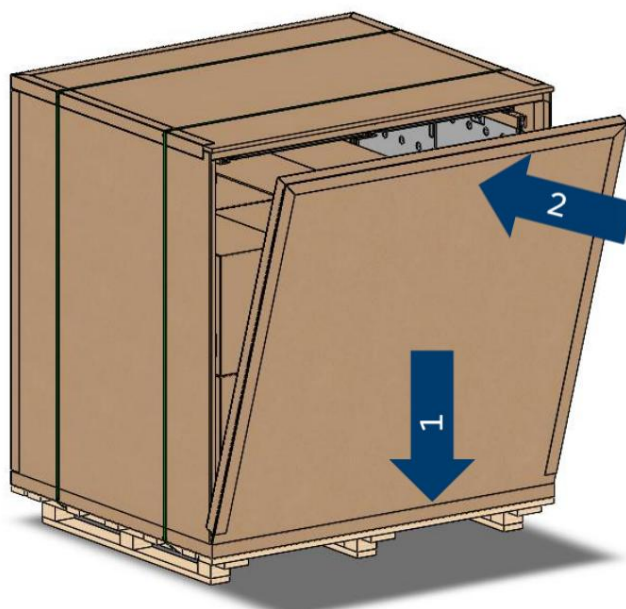

Bước V

Buộc va-Q-pal X hai lần theo chiều dọc dọc theo thành trước và ba lần theo chiều dọc như minh họa theo các vạch đánh dấu tương ứng trên thành trước (Lực căng: khoảng 800 N / 190 lbf). Quấn va-Q-pal X bằng giấy bạc co giãn để bảo vệ nó khỏi độ ẩm.

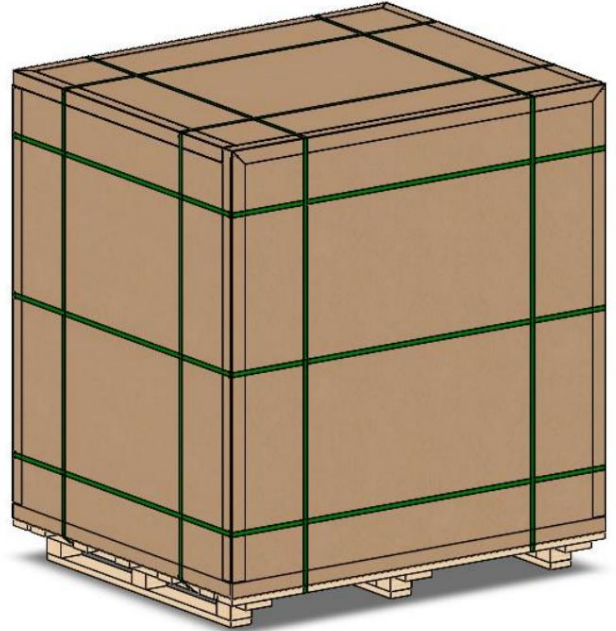

Xử lý các khuyến nghị:

- Xử lý cẩn thận.
- Chỉ vận chuyển bằng xe nâng.
- Chỉ vận chuyển va-Q-pal X khi nó được buộc chặt.
- Kiểm tra va-Q-pal X xem có hư hỏng bên ngoài không trước khi vận chuyển.
- Không xếp chồng hai lần.
- Bảo quản nơi khô ráo.
- Sử dụng màng co giãn để bảo vệ thêm chống ẩm, mưa và tăng thêm độ ổn định và chống lại thiệt hại.
- Sử dụng pallet để đảm bảo không khí lưu thông.