


Preconditioning instruction: va-Q-accus & va-Q-pads (Freeze&Thaw at 3°C) for +2 °C to +8 °C shipments PCM type +05G (color code: blue)

Bước 1

Nếu accus được giao trên pallet, hãy giữ chúng bên trong giá tiền xử lý (xem hình ảnh ví dụ bên phải). Nếu chúng được giao trong hộp, hãy lấy chúng ra và đặt vào giá tiền xử lý. Giá tiền xử lý đảm bảo luồng không khí chính xác xung quanh accus trong quá trình tiền xử lý.

Lưu ý: Cần phải giữ accus/pad bên trong giá tiền xử lý trong suốt quá trình tiền xử lý.

Không tháo bìa cứng ra khỏi
miếng lót va-Q.

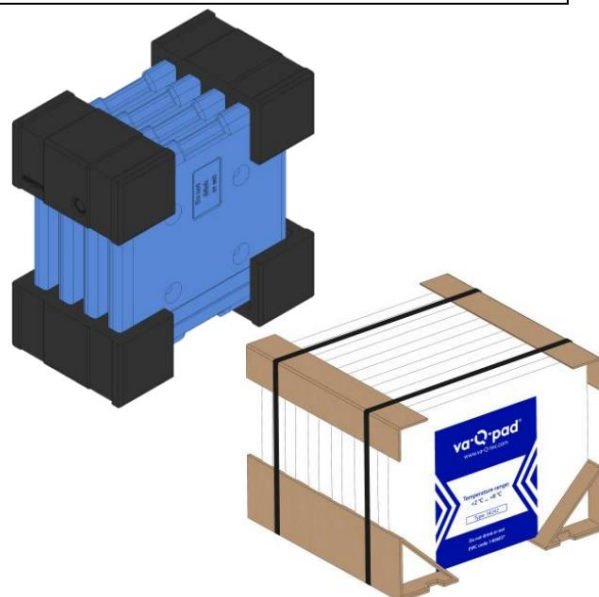

Bước 2

Bảo quản các bó accus/bó pad theo chiều ngang trong tủ đông ở nhiệt độ $-20,0 \pm 5,0$ °C trong ít nhất 24 giờ.

Bước 3

Lấy các gói accus bundles/pad bundles ra khỏi tủ đông và bảo quản chúng ở nơi mát có nhiệt độ $+3,0$ °C $\pm$ $0,5$ °C trong ít nhất 20 giờ.

Bước 4


Lấy các bó accus/bó pad ra khỏi phòng lạnh và kiểm tra chúng. Nếu vật liệu trong accus hoàn toàn là chất lỏng, vui lòng liên hệ với người giám sát của bạn

Bước 4

Tháo giá đỡ tiền xử lý và xếp accus/pad vào hộp theo hướng dẫn SOP tương ứng.

Không tháo bìa cứng ra khỏi

miếng lót va-Q.

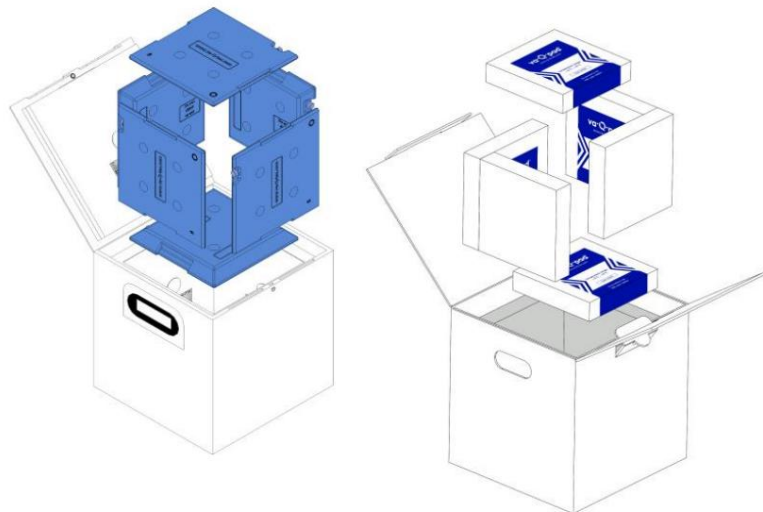

Ghi chú:

Khi trả lại, hãy kiểm tra va-Q-accus để xem có sai lệch về mặt thị giác không, ví dụ như rò rỉ. Không sử dụng accus bị hỏng. Nên kiểm tra chi tiết sau 3 năm kể từ ngày sản xuất.

Trước khi thực hiện giao hàng với va-Q-accus/pads +05G đã được xử lý trước, người dùng nên thực hiện quy trình xác thực với thiết bị có sẵn và trong các điều kiện có sẵn. Khuyến nghị nên thử nghiệm trong điều kiện xấu nhất. Va-Q-accus/pads +05G có khả năng đệm năng lượng và giữ nhiệt độ ổn định trong phạm vi từ +2 °C đến +8 °C tùy thuộc vào lượng và kích thước chính xác của accus được sử dụng và các điều kiện xung quanh. Các giải pháp tùy chỉnh cho phạm vi nhiệt độ đã sửa đổi và các yêu cầu khác có thể được gửi đến nhóm dịch vụ của chúng tôi:

marketing@techmaster.com.vn