


Preconditioning instruction: va-Q-accus & va-Q-pads (Freeze&Thaw at 5°C) for +2 °C to +8 °C shipments PCM type +05G (color code: blue)

Bước 1

Nếu accus được giao trên pallet, hãy giữ chúng bên trong giá tiền xử lý (xem hình ảnh ví dụ bên phải). Nếu chúng được giao trong hộp, hãy lấy chúng ra và đặt vào giá tiền xử lý. Giá tiền xử lý đảm bảo luồng không khí chính xác xung quanh accus trong quá trình tiền xử lý.

Lưu ý: Cần phải giữ accus/pad bên trong giá tiền xử lý trong suốt quá trình tiền xử lý.

Không tháo lớp bìa cứng ra khỏi miếng va-Q-pad.

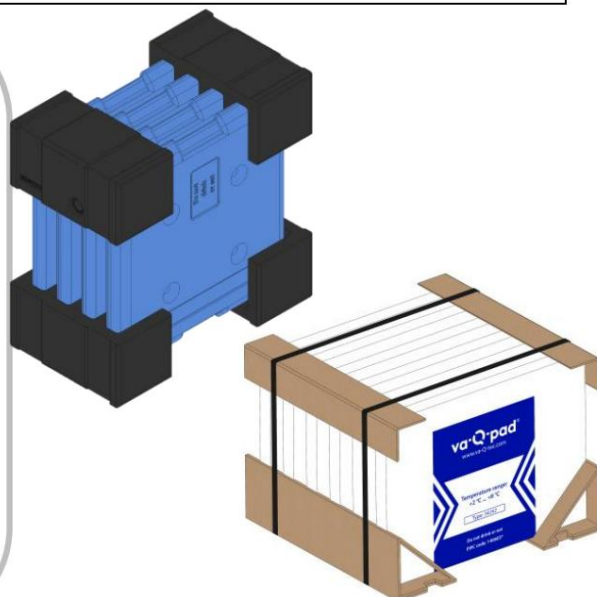

Bước 2

Tốt nhất nên bảo quản các bó accus/bó pad theo chiều ngang trong tủ đông ở nhiệt độ -20,0 ±5,0 °C trong ít nhất 24 giờ.

Bước 3

Lấy các bó accus/bó pad ra khỏi tủ đông và bảo quản chúng trong phòng mát ở nhiệt độ +5,0 °C ± 3,0 °C. Thời gian rã đông phụ thuộc vào độ dày của accus. Thời gian nào áp dụng cho cấu hình hộp nào được liệt kê trong bảng dưới đây¹ :

Độ dày áp dụng	va-Q-proof áp dụng ²	Kích thước va-Q-one kích thước ³	Kích thước va-Q-med áp dụng ⁴	Thời gian rã đông
20mm	11-240P chuẩn 23-74		n/a	5 giờ ± 1 giờ
30mm	11-240P cao cấp, 4 tiêu chuẩn	8	7, 21 tiêu chuẩn 7, 21 cao cấp	7 giờ ± 1 giờ
40mm	4 cao cấp	4	không có	9 giờ ± 1 giờ

¹ Nếu bạn đang sử dụng giải pháp đóng gói của va-Q-tec khác với va-Q-proof, va-Q-one hoặc va-Q-med, vui lòng liên hệ marketing@techmaster.com.vn để biết thời gian rã đông được khuyến nghị.

² va-Q-proof có các kích thước sau đây với cấu hình tiêu chuẩn và cao cấp:

4, 11, 16, 23, 30, 33, 43, 57, 74, 110P, 240P

³ va-Q-one có các kích thước sau: 4, 8, 23, 43, 74

⁴ va-Q-med có sẵn các kích thước sau đây trong cấu hình tiêu chuẩn và cao cấp: 7, 21

Chuẩn bị va-Q-accus & va-Q-pads cho lô hàng từ +2 °C đến +8 °C


Bước 4

Lấy các bó accu/bó pad ra khỏi phòng lạnh và kiểm tra chúng. Nếu vật liệu trong accus hoàn toàn là chất lỏng, vui lòng liên hệ với người giám sát của bạn

Bước 5

Tháo giá đỡ tiền xử lý và xếp accu/pad vào hộp theo hướng dẫn SOP tương ứng.

Không tháo bìa cứng ra khỏi
miếng lót va-Q.

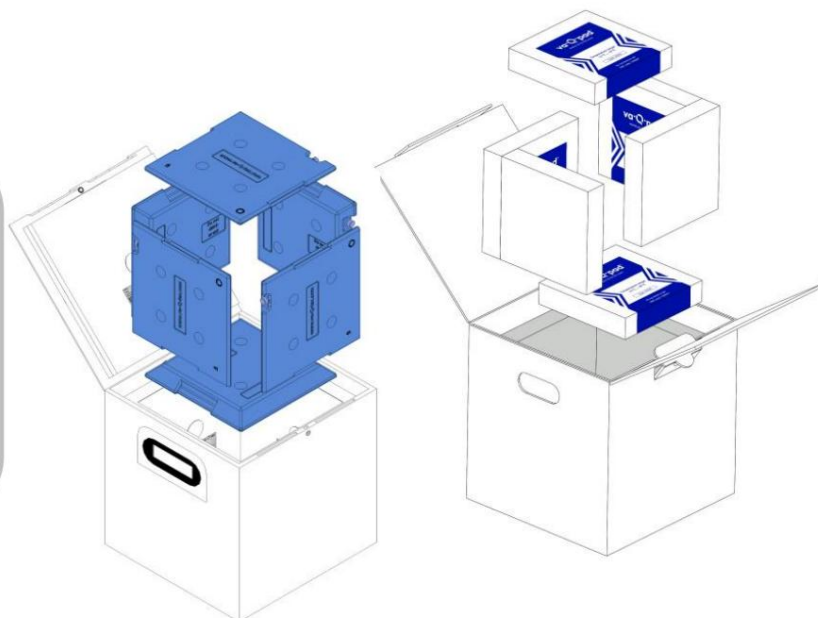

Ghi chú:

Khi trả lại, hãy kiểm tra va-Q-accus để xem có sai lệch về mặt thị giác không, ví dụ như rò rỉ. Không sử dụng accu bị hỏng. Nên kiểm tra chi tiết sau 3 năm kể từ ngày sản xuất.

Trước khi thực hiện giao hàng với va-Q-accus/pads +05G đã được xử lý trước, người dùng nên thực hiện quy trình xác thực với thiết bị có sẵn và trong các điều kiện có sẵn. Khuyến nghị nên thử nghiệm trong điều kiện xấu nhất. Va-Q-accus/pads +05G có khả năng đệm năng lượng và giữ nhiệt độ ổn định trong phạm vi từ +2 °C đến +8 °C tùy thuộc vào lượng và kích thước chính xác của accu được sử dụng và các điều kiện xung quanh. Các giải pháp tùy chỉnh cho phạm vi nhiệt độ đã sửa đổi và các yêu cầu khác có thể được gửi đến nhóm dịch vụ của chúng tôi: marketing@techmaster.com.vn